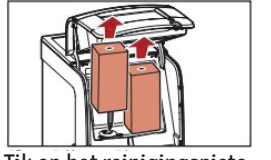
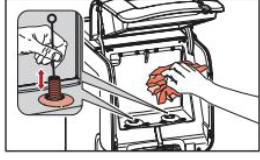
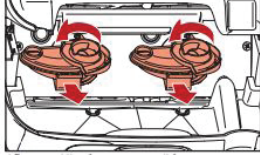

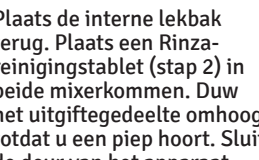


Schoonmaakplan Douwe Egberts Cafitesse Excellence Touch



1 Dagelijks	2 Spoelen	3 Spoelen	4 Spoelen	5 Spoelen
 <p>Reinig dagelijks de buitenkant van de machine met een schone, vochtige doek (stap 1). Verwijder het koppenplateau en de lekbak. Leeg de lekbak. Maak de koppenplateau en lekbak schoon (stap 3). Plaats de onderdelen weer terug.</p>	 <p>Voer het reinigingsprogramma uit, wanneer het reinigingspictogram op het scherm verschijnt.</p>	 <p>Tik op het reinigingspictogram dat wordt weergegeven op het touchscreen. Start de modus door het inbrengen van de USB-sleutel of door het invoeren van de PIN-code. (indien deze functie is ingeschakeld) Open de deur van de machine, en trek aan de rode hendel om het uitgiftegedeelte te openen.</p>	 <p>Plaats een Rinza-reinigings-tablet (stap 2) in beide mixerkommen. Duw het uitgiftegedeelte omhoog totdat u een piep hoort. Sluit de deur van het apparaat.</p>	 <p>Plaats een opvangbak onder de uitgiftepunten voor dranken en heet water. Tik op 'OK' om te bevestigen dat de Rinza-reinigings-tabletten zijn ingebracht en dat de opvangbak is geplaatst. Tik op 'OK' om het spoelen met heet water te beginnen. De machine is na de spoeling klaar voor gebruik.</p>

6 Reiniging	7 Reiniging	8 Reiniging	9 Reiniging	10 Reiniging
 <p>Tik op het reinigingspictogram dat wordt weergegeven op het touchscreen. Start de modus door het inbrengen van de USB-sleutel of door het invoeren van de PIN-code. (indien deze functie is ingeschakeld) Open de deur van de machine, en verwijder de productpakken.</p>	 <p>Reinig de doseeropening met een borstel en de binnenkant van de koeling met een schone, vochtige doek (stap 1). Droog met een schone papieren doek. Plaats de productpakken terug.</p>	 <p>Reinig de mixerkommen door aan de rode hendel te trekken. Draai de mixerkommen tegen de klok in om ze te los te maken en trek om ze te verwijderen. Week de mixerkommen en afdichtingsringen in het reinigingsmiddel (stap 3) voor 15 minuten.</p>	 <p>Spoel de mixerkommen en afdichtingsringen onder stromend water af, en droog ze met een schone papieren doek. Plaats de schone mixerkommen en afdichtingsringen en draai ze vervolgens met de klok mee tot niet verder kunnen draaien.</p>	 <p>Plaats de interne lekbak terug. Plaats een Rinza-reinigings-tablet (stap 2) in beide mixerkommen. Duw het uitgiftegedeelte omhoog totdat u een piep hoort. Sluit de deur van het apparaat. Plaats een opvangbak onder de uitgiftepunten voor dranken en heet water. Tik op 'OK' om te bevestigen dat de Rinza-reinigings-tabletten zijn ingebracht en dat de opvangbak is geplaatst. Tik op 'OK' om het spoelen met heet water te beginnen.</p>

Doseerinstructie		
<p>Stap 1: Reinigingsmiddel voor buitenzijde</p> <p>Spray de Suma glasreiniger op een doekje, niet direct op de automaat.</p>	<p>Stap 2: Reinigingsmiddel zetsysteem</p> <p>Eén Rinza reinigingstablet.</p>	<p>Stap 3: Reinigingsmiddel onderdelen</p> <p>Oplossing van water en Suma Café Clean. Doserings 20 ml / 4 L water. Enige tijd laten inweken. Goed naspoelen met water.</p>

Bestelnummers



Suma Rapid glasreiniger
9010



Suma Café Clean
65133



Taski Microvezeldoek groen
665852



Rinza Melk reinigingstabletten
52120

Veiligheid
Gebruik handschoenen en veiligheidsbril voor het aanmaken van de reinigingsmiddelen.

